



VERANKERUNG der BRETTSCHICHTHOLZBINDER auf den AUSSENWÄNDEN in BAUTEIL-1 (Anbau)

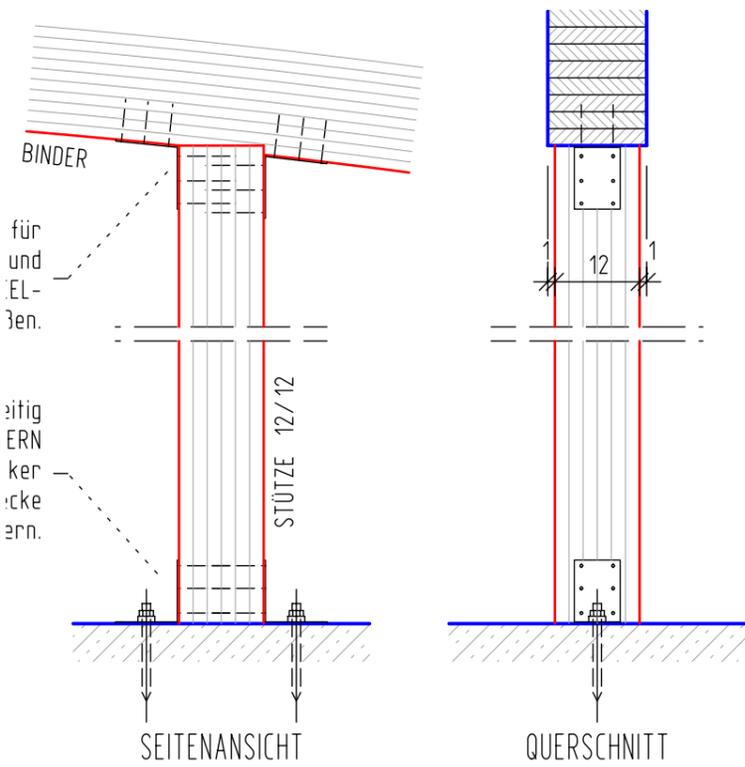



DETAIL X M1:10
AUSFUEHRUNG STUETZENFUSS und STUETZENKOPF

BINDER mit 4 WINKELVERBINDERN und M12-VERBUNDANKERN auf der STAHLBETONDECKE verankern. Unebenheiten in der Decke durch VERGUSSMOERTEL ausgleichen.

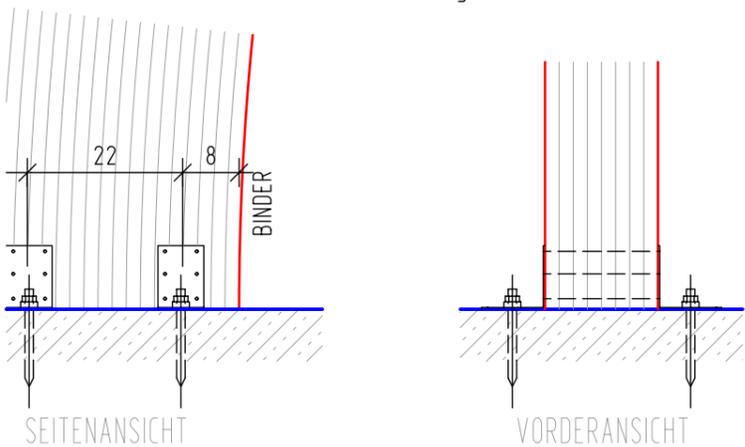


DETAIL W M1:10
FUSSPUNKT der BRETTSCHICHTHOLZBINDER

DETAIL S M1:10
ANSCHLUSS STREBE an BINDER

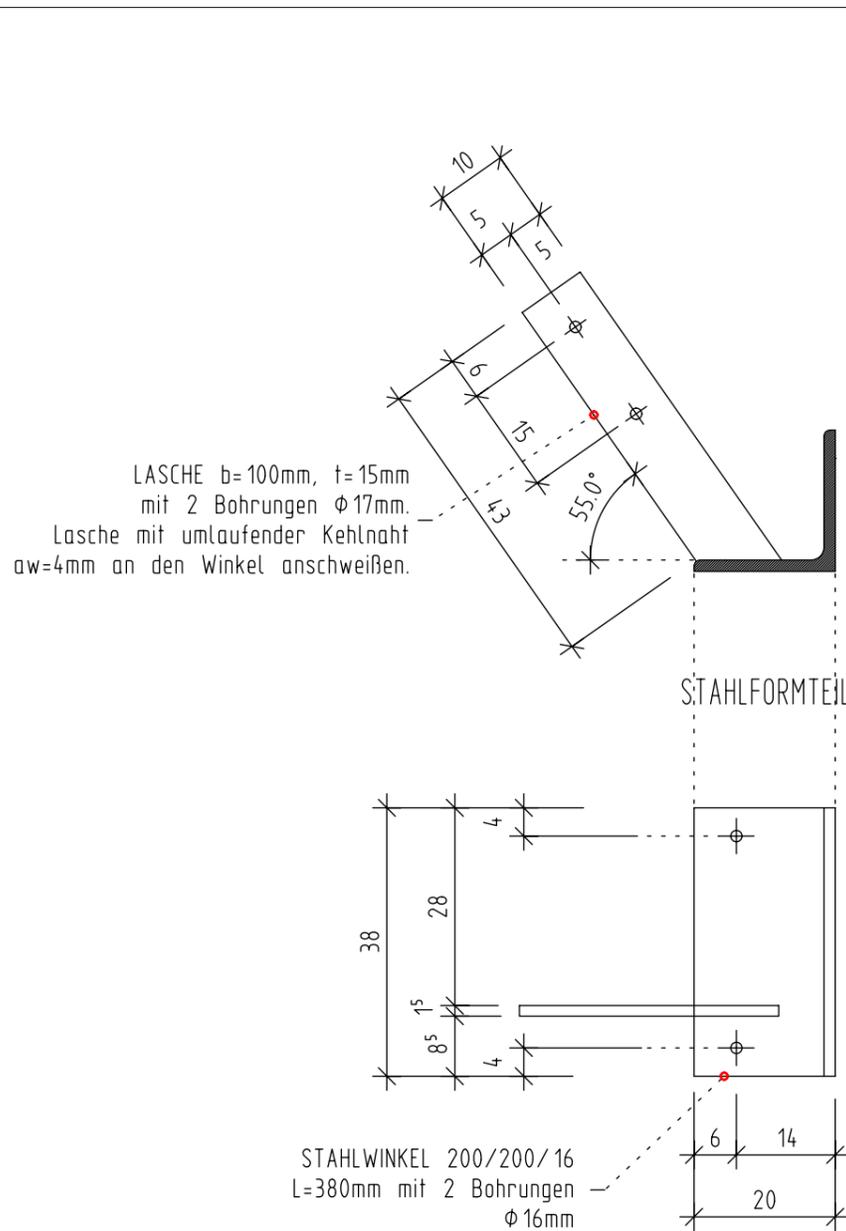
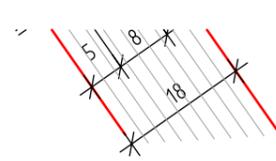


STÄHLWINKEL 200/200/16
L=380mm mit 2 Bohrungen
Ø16mm

DETAIL T M1:10
ANSCHLUSS BINDER am STUETZENKOPF

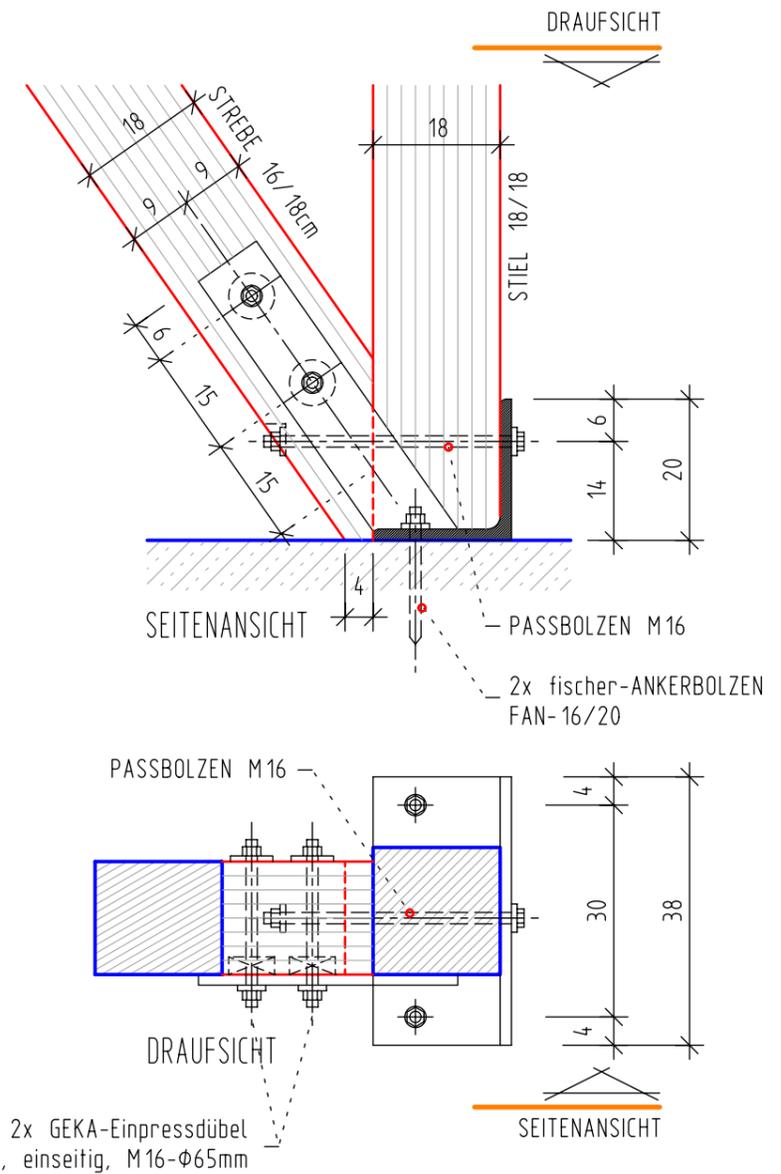

DETAIL U M1:10
FUSSPUNKT STIEL-STREBE unter BINDER

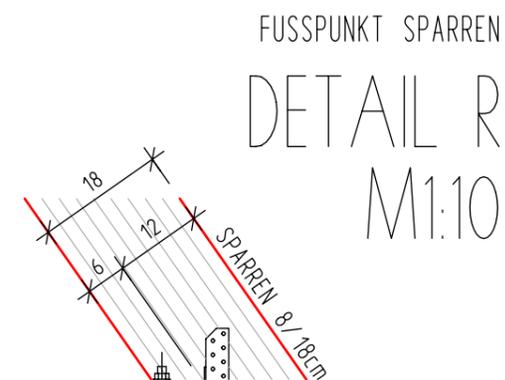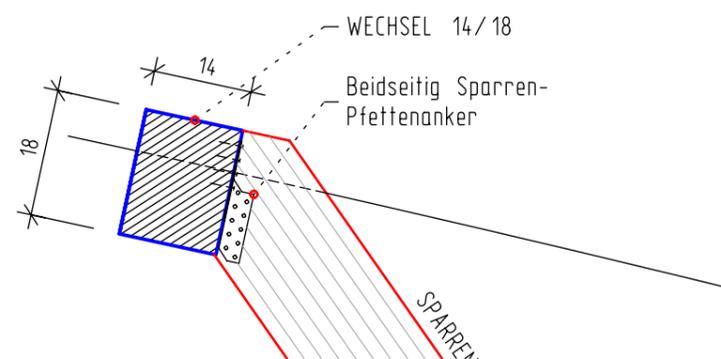

DETAIL R M1:10